Ripal®-Fußbodenheizung

Trockenverlegung mit Ripal®-Wärmeleitschüttung in der Holzbalkendecke

ACHTUNG! Nicht Maßstabsgetreu!

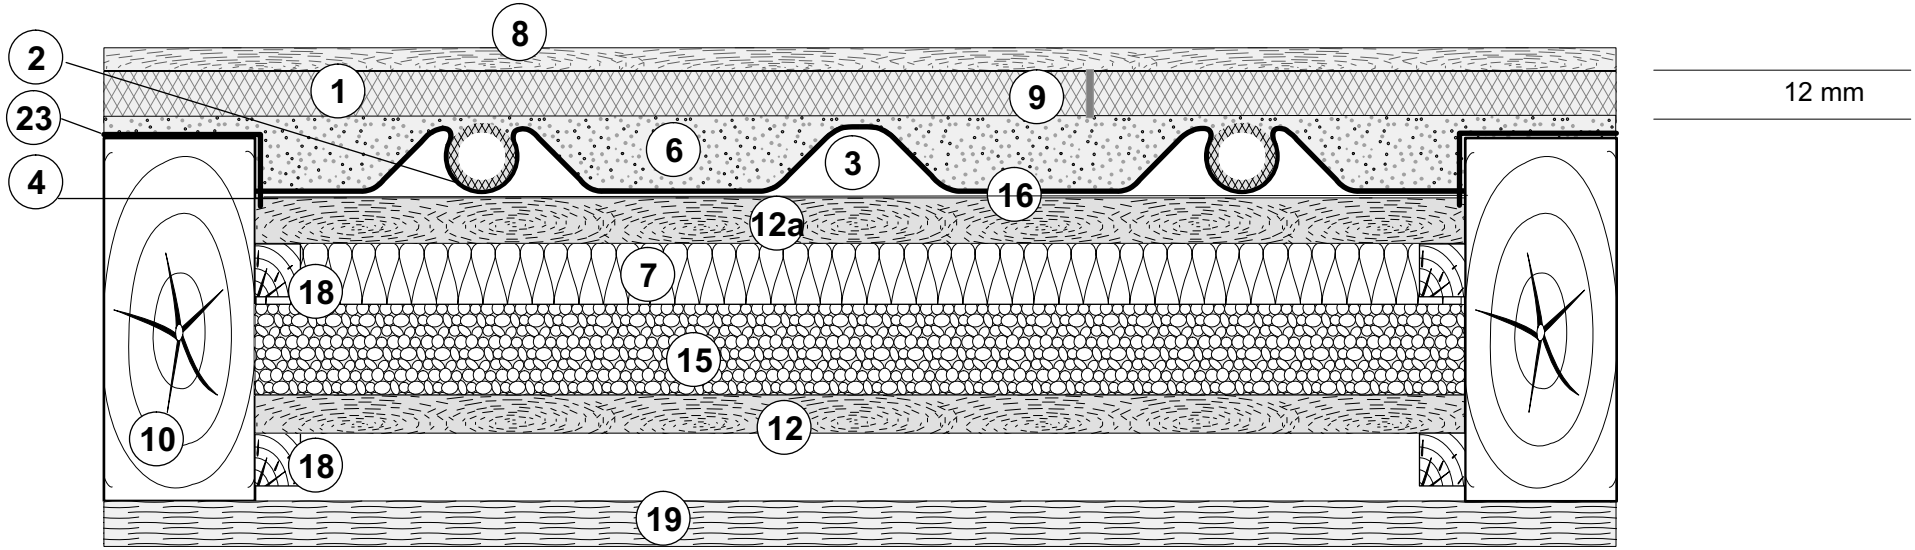

Dämmung zwischen den Balken, für Verlegeplatte mit div. Belägen

1	Ripal®-Verlegeplatte VP1, 12 mm dick
2	Ripal®-Heizungsrohr 20 x 2 mm
3	Luftschicht unter dem Ripal®-Wärmeleitblech
4	Ripal®-Wärmeleitblech BL aus Aluminium 0,6 mm
6	Ripal®-Wärmeleitschüttung, min 23 mm incl. Ripal®-Heizung
7	Wärmedämmung (z.B. Holzweichfaser)
8	Belag (z.B. Fliesen, Laminat, Parkett, Vinylboden, Auslegware)
9	Fuge geklebt mit Epoxidkleber
10	Holzbalken
12	vorhandener Einschub für Dämmung/Füllung
12a	Tragfähige Dielung/Platte (ggf. alte Dielung)
15	Dämmung (z.B. Schlacke, Schüttung) ohne Druckfestigkeit
16	Unterlage (z.B. Ölpapier, Baupapier, Karton)
18	Auflageholz Einschub
19	Deckenputz/Deckenverkleidung
23	Ripal®-Wärmeleitblech GB aus Aluminium 0,6 mm für Balken

Ripal GmbH; Radeburger Str. 44, 01471 Radeburg OT Volkersdorf
Tel/Fax: 035 207/890 60 / 890 61; info@Ripal.de; www.ripal.de

TA5310020